




LEGEND SERIES

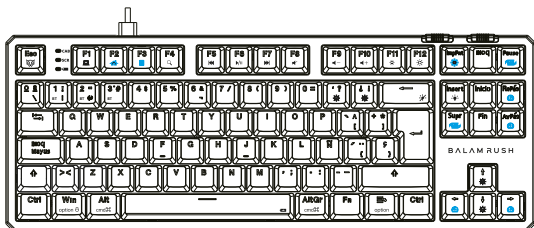

LEVEL PRO GK990

Teclado Gamer Inalámbrico


BR-940368 | BR-940672 | BR-940375 | BR-940689

¡Gracias por adquirir uno de nuestros productos!


Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

Los interruptores mecánicos están perfectamente adaptados a las necesidades específicas de jugadores. Con puntos de actuación optimizados y una durabilidad que supera a la competencia, estos impresionantes interruptores le permiten ejecutar sus comandos más rápido que antes, durante incluso más tiempo.


Cuando presiona una tecla, el vástago se desplaza hacia abajo, presionando el resorte hasta que se activa el interruptor y se activa su acción. Al soltarlo, el resorte rebota a su posición original, restableciendo así la tecla a su posición original.

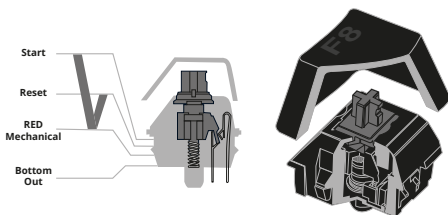

Diagrama

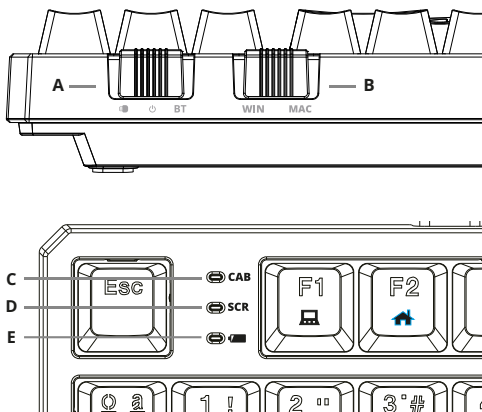

- A** - Bluetooth/Apagado/2,4MHz
- B** - Cambio de sistema Windows y Mac
- C** - Luz indicadora de bloqueo de mayúsculas
- D** - Luz indicadora de bloqueo de desplazamiento
- E** - Luz indicadora de carga: Bajo voltaje la luz roja parpadea; Cargando la luz roja siempre está encendida; Carga Completa la luz verde siempre está encendida

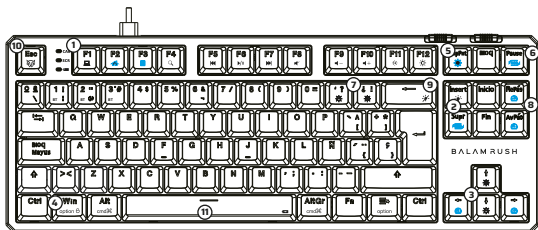

- 1 **FN + (F1~F12) Teclas de medios de fácil acceso** para un cómodo control de volumen y reproducción multimedia
- 2 **FN + (INS~DEL) Modo de transformación de luz de fondo** con 18 opciones de color personalizables
- 3 **Función de control de luz de fondo**, corte ajustable con luz de fondo: rápido, lento, claro, oscuro, un cambio de dirección y cambiar el color.
- 4 **FN + Tecla Windows**, para bloquear tecla FN
- 5 **FN + (PRTSC) Modo de transformación de luz de fondo (luz lateral)** con 6 opciones de modo personalizables
- 6 **FN + (PAUSA) Cambio de color de luz de fondo (Luz Lateral)** con opciones de color personalizables
- 7 **Función de Control de Luz de Fondo (Luz Lateral)** Luz de fondo ajustable en luz y oscuridad, 5 niveles
- 8 **Función de control de Luz de Fondo (Luz Lateral)** Luz de fondo ajustable rápido y lento 5 niveles
- 9 **Tecla FN + "0"** Apague el color de la luz de fondo
- 10 **Tecla FN+ "ESC"** Mantenga presionada la tecla ESC durante 3 segundos en la restauración ajuste de fábrica

- 11 Tecla FN+ “ESPACIO”** Consulta de batería: presione la combinación de teclas FN+ tecla Espacio, la luz de fondo se apaga y las teclas numéricas del 1 al 0 se ilumina para mostrar el porcentaje de batería. Por ejemplo: 1 se enciende, indicando 10% de potencia, 1 y 2 se enciende, indicando 20% de potencia. Etcétera. (Rojo debajo 30%, amarillo por debajo del 50%, verde por encima del 50%) (La consulta de batería no está disponible durante la carga)

Modos de conexión



1. Modo Bluetooth: presione FN + 1, 2, 3 (mantenga presionado más de 3 segundos) para ingresar al modo de búsqueda de bluetooth, la luz indicadora parpadea rápidamente.
2. Busque dispositivos bluetooth con el nombre teclado bluetooth.
3. Después de encontrar el nombre del bluetooth, haz clic en emparejar para completar la conexión. Después de que la conexión sea exitosa, la luz indicadora de emparejamiento dejará de parpadear.
4. Presione brevemente FN+ 1, 2, 3, durante 1 segundo para cambiar entre los 3 Bluetooth dispositivos conectados.
5. Modo 2,4 MHz: conecte el Dongle USB 2.4MHz y luego cambie el Switch al modo 2.4MHz.

Instrucciones de uso FN



Al pulsar la tecla "FN" en combinación con las teclas de función se activarán sus funciones secundarias.

FN +	Windows	Mac
FN+F1	Mi Computadora	Sin Función
FN+F2	Navegador Web	Sin Función
FN+F3	Calculadora	Sin Función
FN+F4	Buscar	Buscar
FN+F5	Pista Anterior	Pista Anterior
FN+F6	Pausar Reproducción	Pausar Reproducción
FN+F7	Pista Siguiente	Pista Siguiente
FN+F8	Silenciar	Silenciar
FN+F9	Volume -	Volume -
FN+F10	Volume +	Volume +
FN+F11	Brightness -	Brightness -
FN+F12	Brightness +	Brightness +

Precauciones y advertencias

- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.
- Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

Si tu teclado o ratón no funcionan en lo absoluto:

- Asegúrate de que el cable USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

Para información técnica consulta la caja.

Atención a cliente:
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | © BalamRush_mx

